

Instructiuni de utilizare

Aparatul asomator pentru animale Blitz

Cititi cu atentie instructiunile inainte de utilizarea aparatului!

1. Cartuse

Aparatul asomator este conceput special pentru cartuse de tip Blitz-Kerner (cartuse capsate si etansate impotriva umiditatii calibru 9 x 17 mm).

Exista 4 tipuri de cartuse pentru diferite tipuri de animale.

Atentie: utilizati cartusele potrivite pentru tipul de animal dorit!

Modul de imprimare, culoarea etichetei si culoarea capsei indica puterea cartusului!

Verde: - putere mica

Galben: - putere medie

Albastru: - putere mare

Rosu: - putere foarte mare

O functionare optima a aparatului este data numai atunci cand se utilizeaza cartusele indicate de producator!

Mod de functionare

Pentru urmatoarele instructiuni consultati schita de la pag. 2!

2. Incarcare

a.) desurubati capul (80140), introduceti un cartus (calibru 9 x 17 mm) cu capsă in sus in suport.

b.) Strangeti capul (80140) bine. Atentie sa nu rasuciti arcul (86084) – deschizatura arcului sa fie vizavi de boltul de capsare 80226!

3. Tensionare

Boltul de capsare (80146) se scoate cu piulita (80147) pana se armeaza (se aude sunetul de armare „clic”) (80226) Acum aparatul este gata de utilizare!

Atentie

In timpul incarcarii aparatului si a armarii lui – aparatul trebuie tinut astfel incat sa nu fie indreptat asupra oamenilor! Armarea boltului de capsare se face numai cu scurt timp inainte de utilizare! Nu tineti aparatul de teava (de gaura de iesire). Partea de jos a aparatului din care iese boltul de tragere nu trebuie tinut in directia corpului, nici chiar la verificarea eventualelor defectiuni! Aparat de asomat incarcat si armat trebuie descarcate daca nu mai sunt utilizate!

4. Tragere

Pentru tragere se tine aparatul cu mana dreapta bine de maner si se pozitioneaza cu partea de jos pe capul animalului. Prin apasarea cu degetul pe tija de declansare (80226) se declanseaza cartusul.

Fig.. 1 – 5 pe pag. 6 si 7 arata locurile pe care se pozitioneaza aparatul la diferitele tipuri de animale. Pozitionarea se face perpendicular pe locul cel mai subtire al capului. Nu miscati in timpul declansarii deoarece boltul de tragere (80225) se poate intepeni si nu mai poate fi recuperat de catre arcul (86087).

Atentie

Nu trageri in gol! Trageri de proba se fac numai pe un suport stabil din lemn!

In cazul nedeclansarii cartusului dupa tragere – trebuie actionat din nou mecanismul de declansare dupa cca. ½ minut. Daca iarasi nu declanseaza – se desface capul (80140) si se scoate cu atentie mare cartusul!

Boltul de capsare (80146) nu trebuie sa fie armat! Verificati daca boltul (80146) mai este in regula. Verificati daca (capul 80140 este desfacut) ca boltul de capsare (80146) nu este iesit din aparat, deoarece in momentul desurubarii ar putea percuta si declansa!

Dupa caz se pot schimba arcurile (86085)si (86086).

Reparatii se pot face numai de catre producator sau personal de specialitate!

Doar lucrari de intretinere cum ar fi inlocuirea boltului de tragere (80225), garnitura (86088), arcul (86087) se pot face de personal calificat pentru asomare.

5. Scoaterea cartusului

Dupa insurubarea capului (80140) se scoate cartusul cu degetele usor. In cazul unei ev. intepeniri, cartusul poate fi scos cu ajutorul tijei care se afla la capatul tijei de declansare (80226). Prin introducerea acesteia in locasul de cartuse (piesa 80141) poate fi scos cartusul intepenit. Locasul de cartuse trebuie curatat imediat cu a o perie mica!

6. Intretinere

Aparatul trebuie curatat zilnic dupa utilizare pentru a curata resturile de pulbere, mizerie sau ev. rugina – acestea er putea duce la deteriorarea aparatului!

Mod de lucru:

- a) Capul (80140) trebuie desurubat. Atentie sa nu fi incarcat!
- b) Se desface piesa (80142-1).
- c) Se scoate arcul (86087), garnitura (86088) si boltul (80225).
- d) Cu peria din dotare, care se insurubeaza la tija de curatare , se curata: - peretii interiori, - boltul de capsare (80225), - gaura piesei (locasul de cartuse 80141), - exteriorul aparatului si celelalte piese. Eventuala rugina si mizerie se pot inmuia cu un pic de petrol sau motorina.
- e) Piese uscate se ung cu ulei de mecanisme fine.

Nu puneti ulei sau motorina pe garnitura (86088)!

Montati boltul de capsare (80225) – garnitura (86088) – arcul (86087) in aceasta ordine si insurubati piesa (80142-1).

- f) Se recomanda spalarea capului (80140) nedesfacut – cu petrol sau motorina si apoi ungerea lui cu ulei.

g) Functionarea aparatului poate fi testata prin introducerea tijei de curatare (fara perie) in locul cartusului in piesa (80141) si prin apasarea boltului de tragere (80225) impotriva fortei de apasare a arcului (86087) pana iese. Boltul de tragere (80225) trebuie sa iasa apoi din partea de jos a aparatului cca. 75 mm (80142-1), iar la detensionarea tijei trebuie sa sara inapoi.

7. Posibile defectiuni

Cartusul nu declanseaza

– in acest caz este deformat arcul boltului de capsare sau este deteriorat varful boltului de declansare. – *Necesar schimbarea pieselor!*

- sau miscarea boltului de capsare este ingreunata – *necesara curatirea!*

- sau boltul de declansare nu percuta destul de adanc. – *verificati alegerea corecta a puterii potrivite a cartuselor, sau daca aparatul este murdar pe interior!*

Boltul de capsare trebuie sa culiseze foarte usor dupa scoaterea arcului si a garniturii!

Daca aparatul nu este strans bine se poate declansa eventual un cartus neintentionat!

Boltul de declansare nu culiseaza inapoi

- aparatul s-a miscat in timpul declansarii astfel incat boltul de tragere se afla in capul animalului.

- arcul boltului de capsare si garnitura sunt uzate – *trebuie schimbate!*

Arcul boltului de capsare si garnitura sunt piesele care au uzura cea mai mare!

Fig. 1

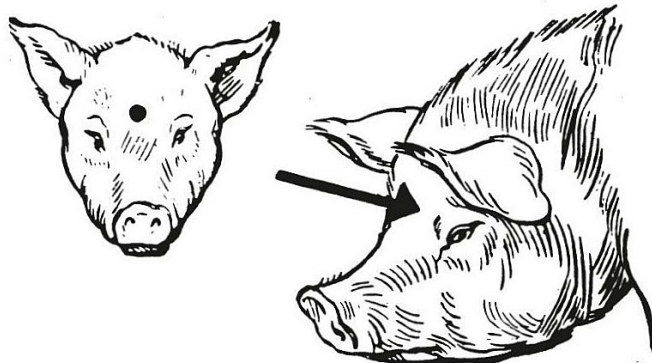


Fig. 2

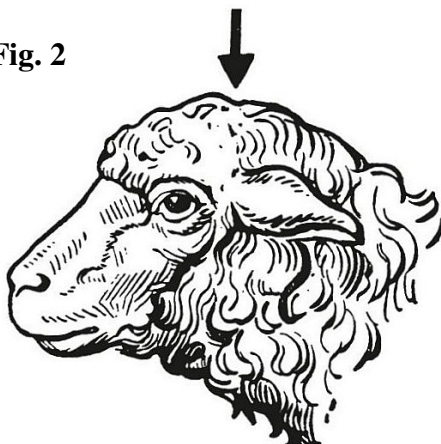


Fig. 3



Fig. 4

