


www.my-manual.eu



- DE | Ausführliche Hinweise
- FR | Instructions détaillées
- EN | Detailed instructions
- IT | Istruzioni dettagliate
- ES | Instrucciones detalladas
- PT | Instruções detalhadas
- NL | Gedetailleerde instructies
- SV | Detaljerade anvisningar
- FI | Yksityiskohtaiset ohjeet
- DA | Detaljerede instruktioner
- NO | Detaljerte instruksjoner
- PL | Szczegółowe instrukcje
- HU | Részletes utasítások
- SK | Podrobné pokyny
- CS | Podrobné pokyny
- HR | Detaljne upute
- RO | Instrucțiuni detaliate
- RU | Подробные инструкции
- SL | Podrobna navodila
- EE | Üksikasjalikud juhised
- LV | Sīki izstrādātas instrukcijas

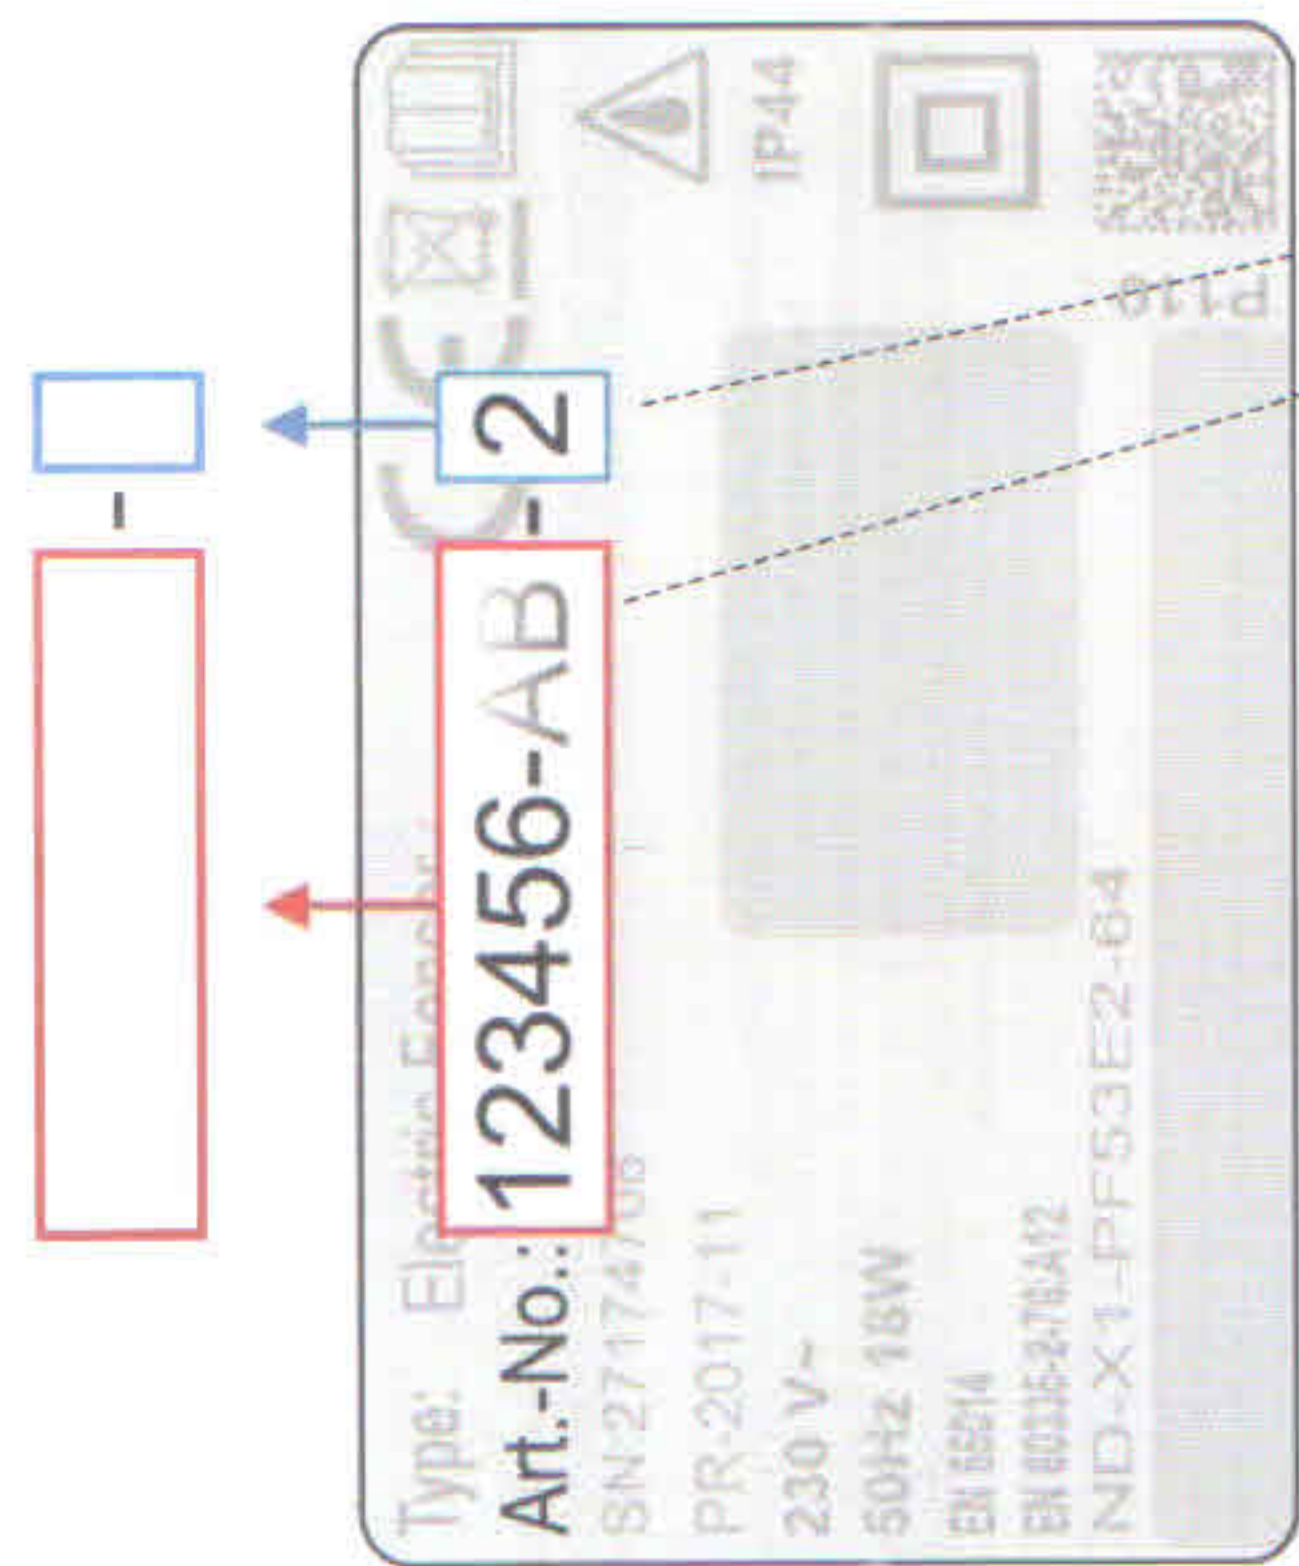

www.my-manual.eu


www.my-manual.eu

- DE | Schnellanleitung
- FR | Guide rapide
- EN | Quick guide
- IT | Guida rapida
- ES | Guía rápida
- PT | Guia rápido
- NL | Snelle handleiding
- SV | Snabbguide
- FI | Pikaopas
- DA | Lynguide
- NO | Hurtigguide
- PL | Krótki przewodnik
- HU | Gyors útmutató
- SK | Stručný návod
- CS | Stručný návod
- HR | Brzi vodič
- RO | Ghid rapid
- RU | Краткое руководство
- SL | Kratka navodila
- EE | Lühijuhend
- LV | Quick celvedis





www.my-manual.eu


1

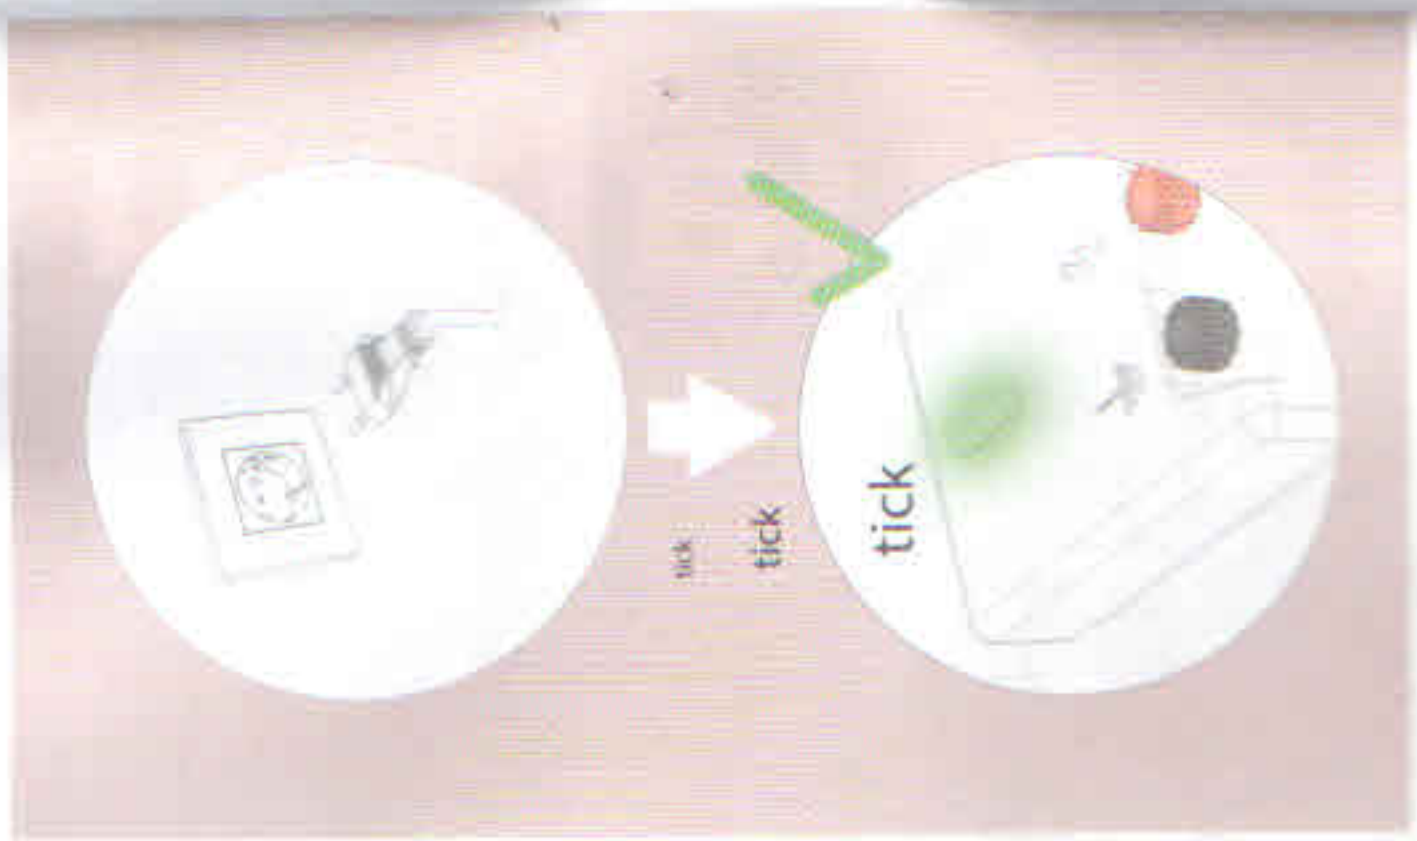


2

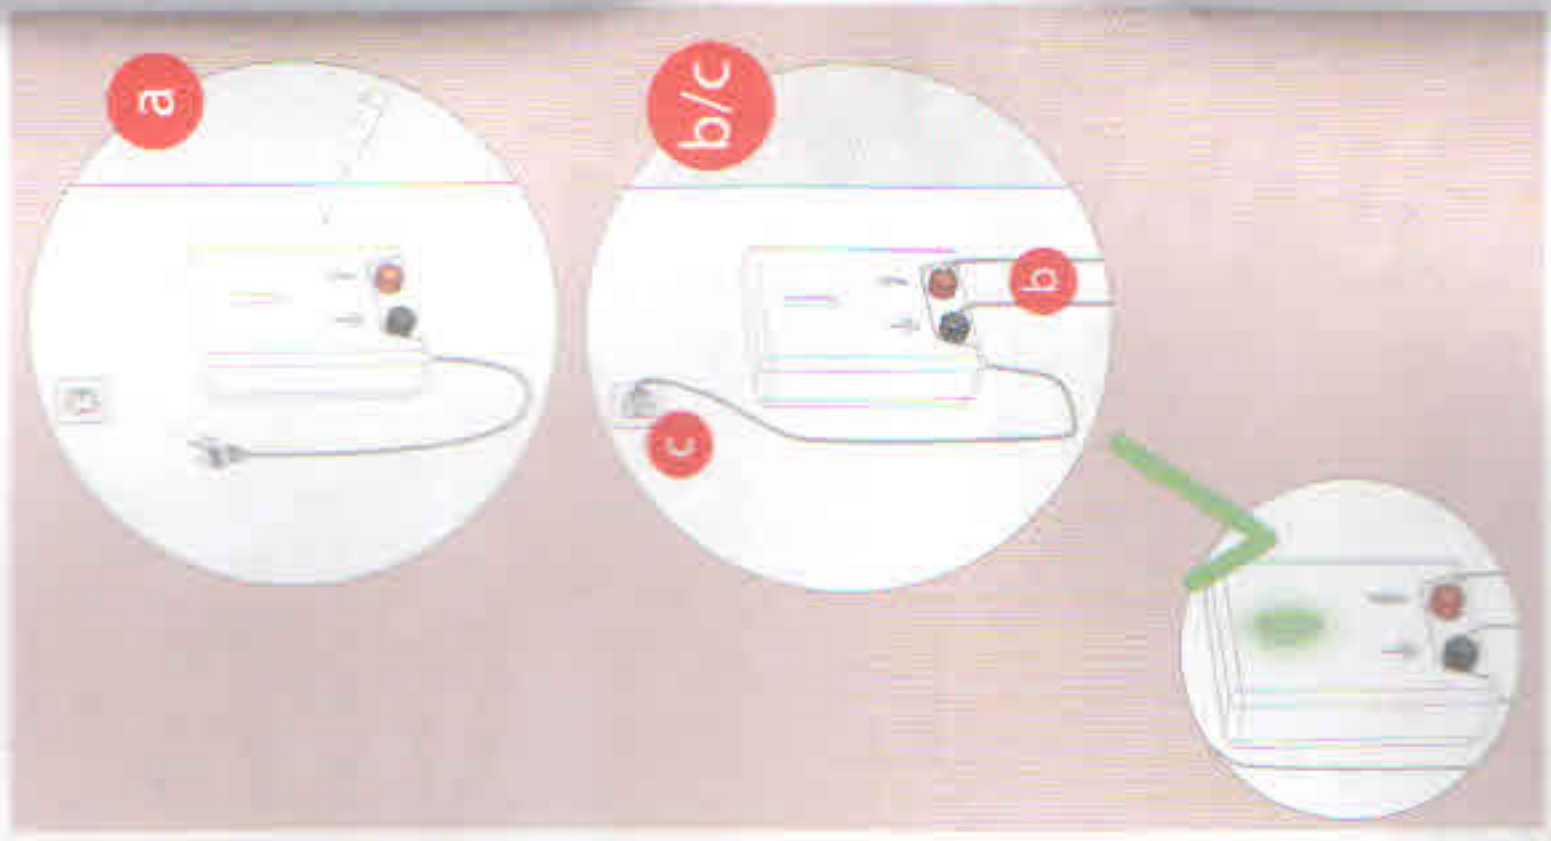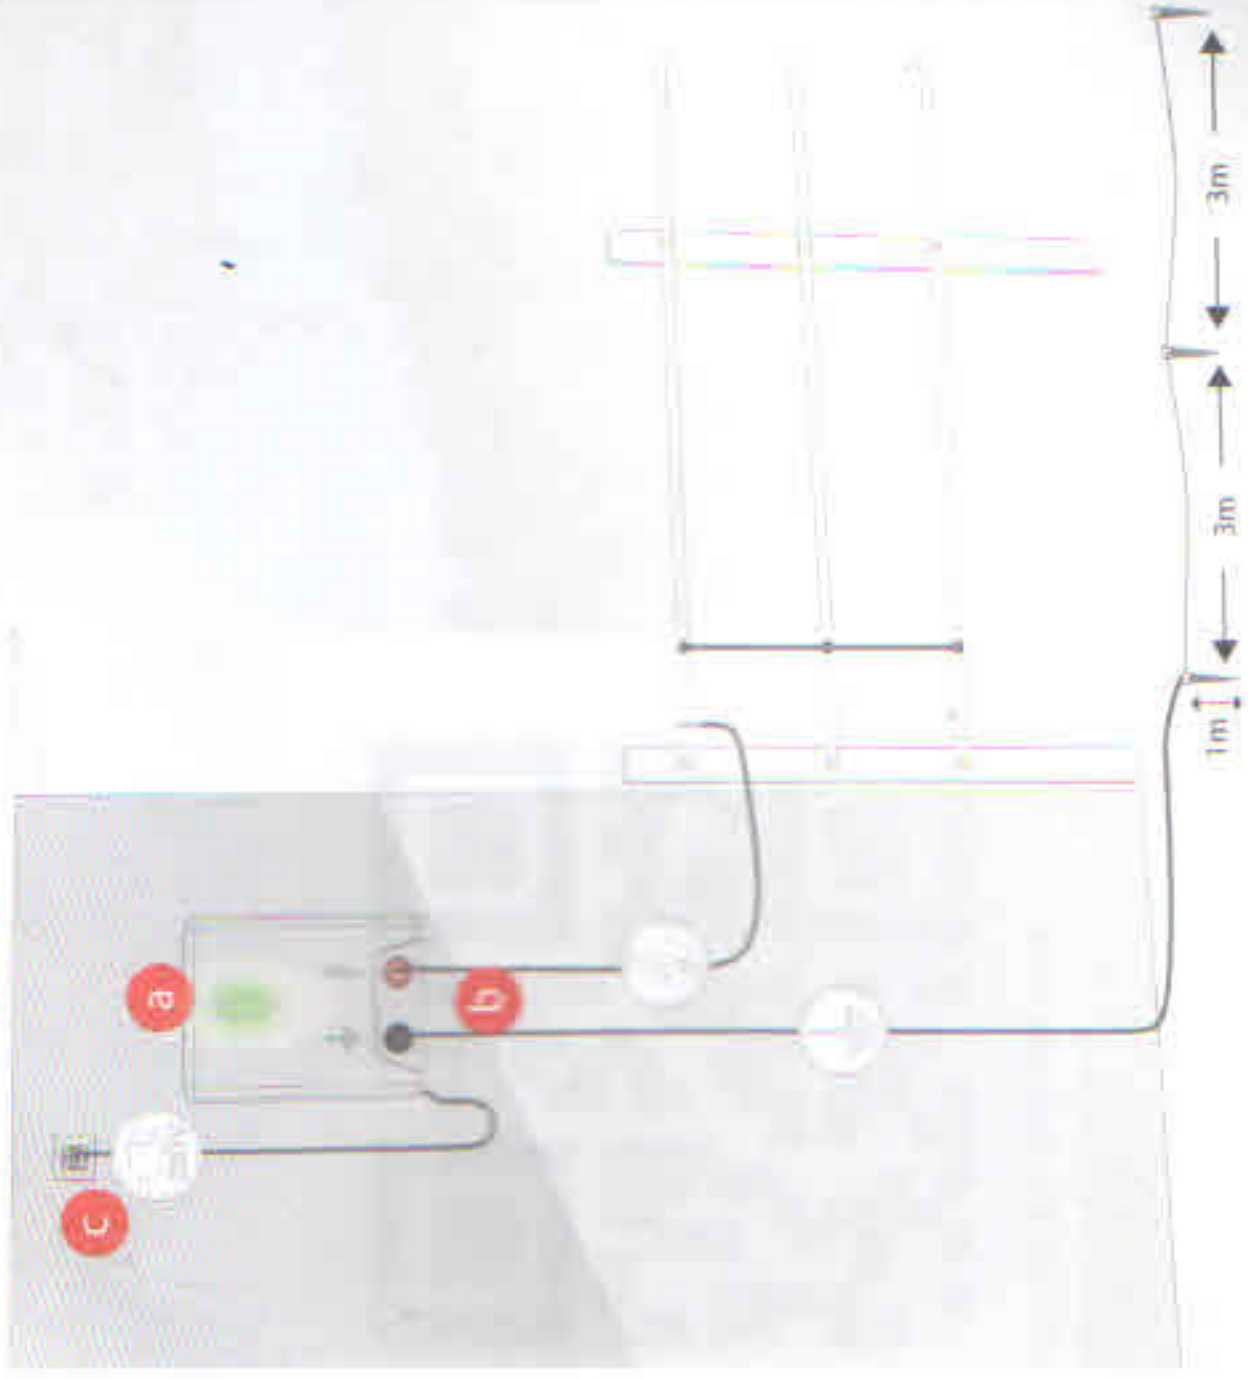

3

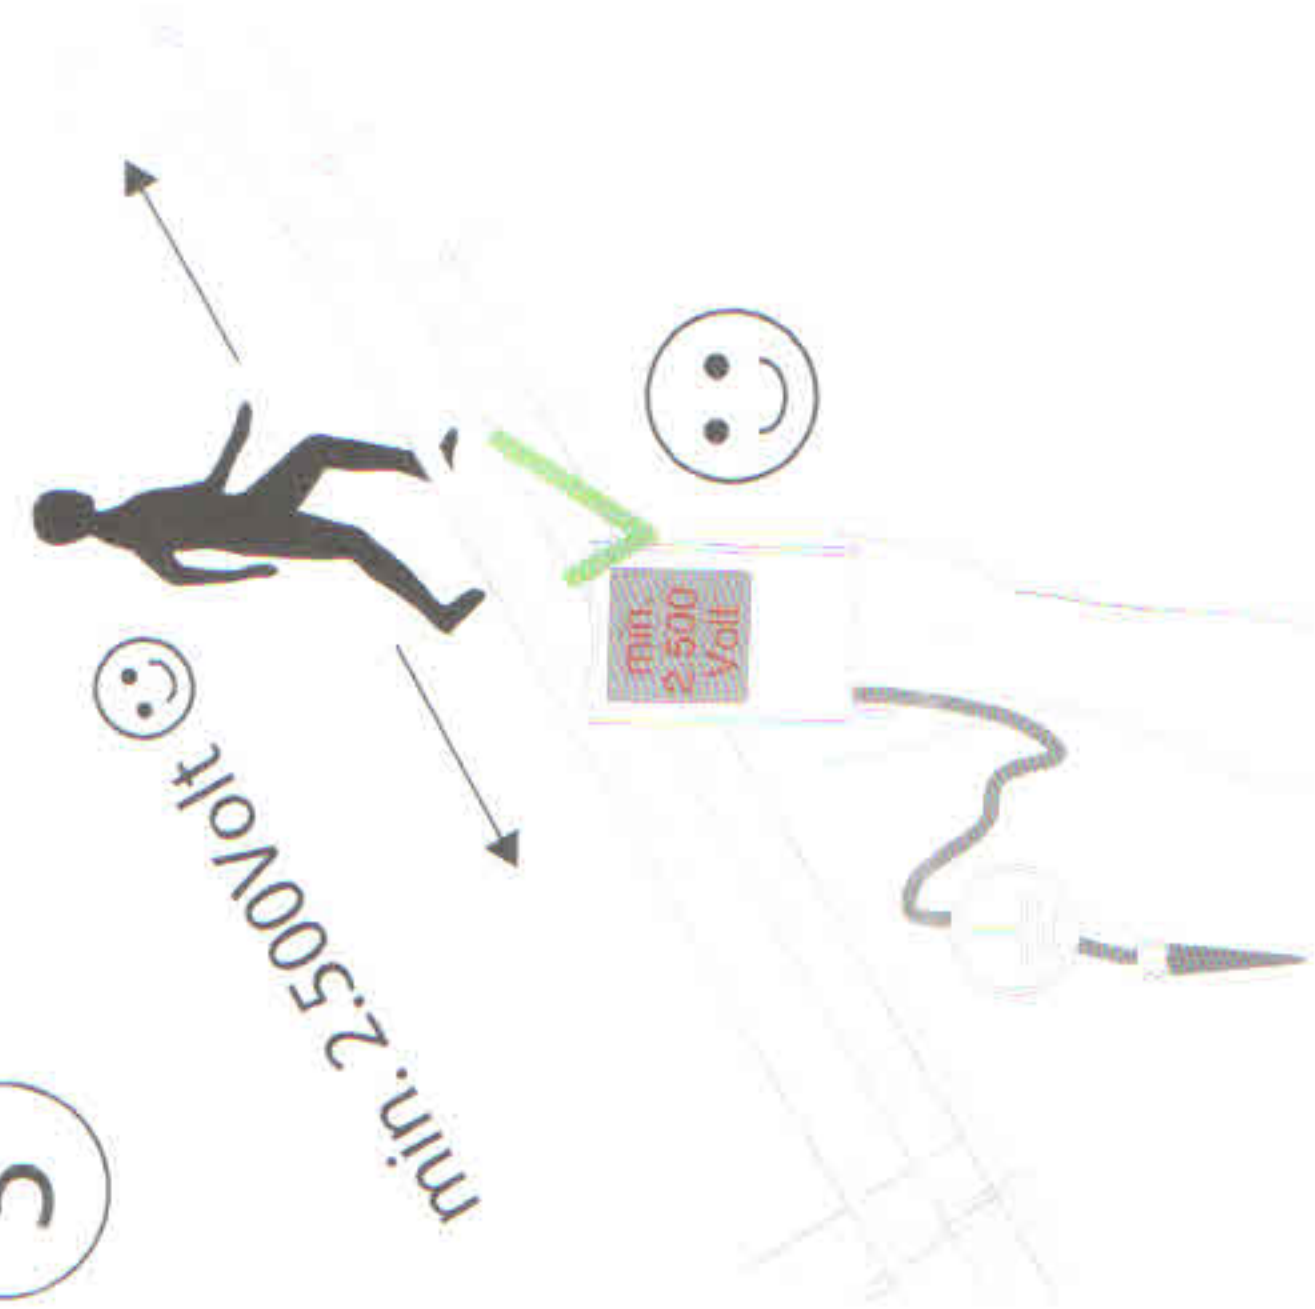


4

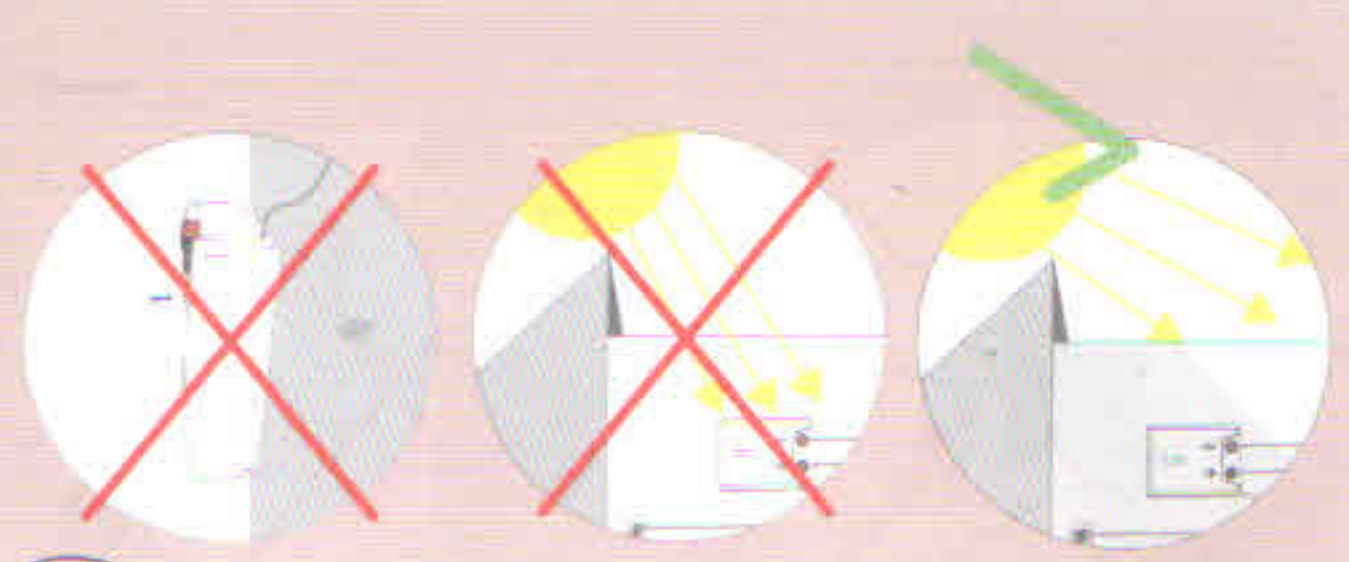

5

0-2.500Volt ☹️



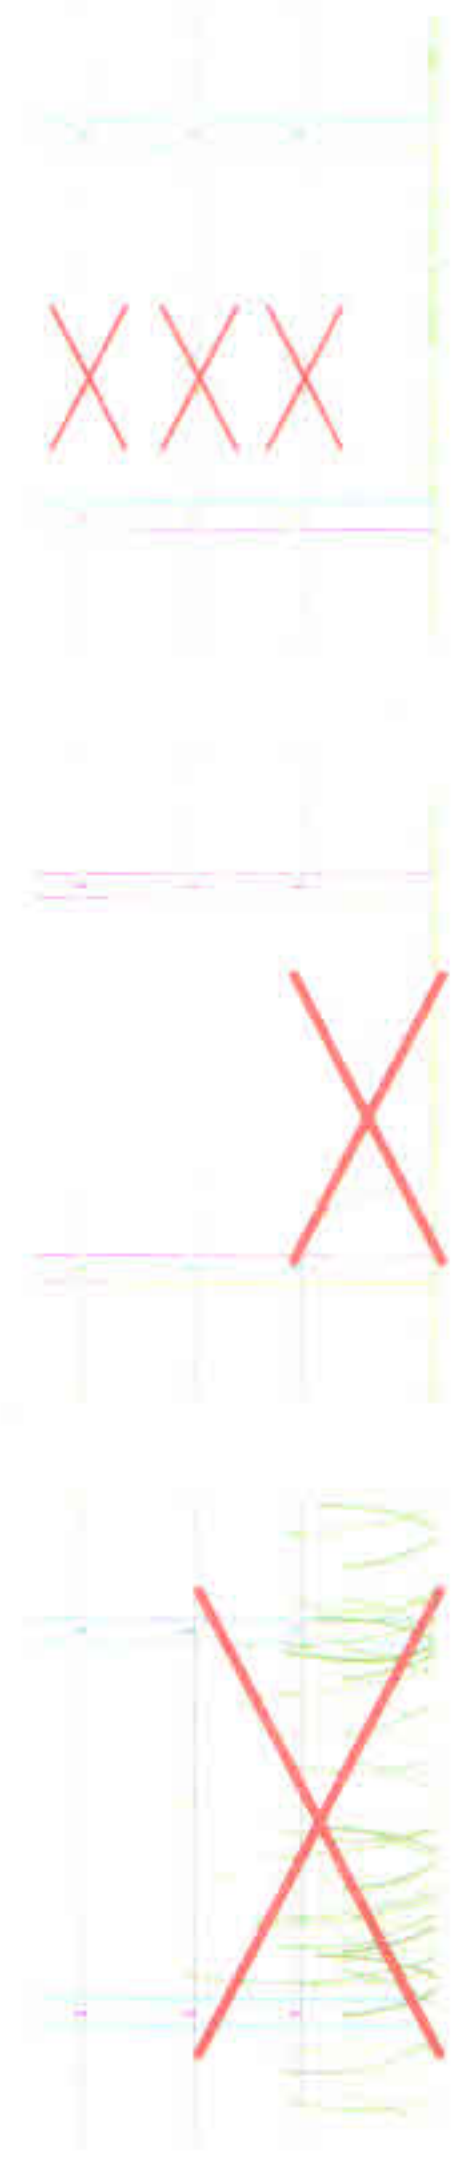


230 V


1




2

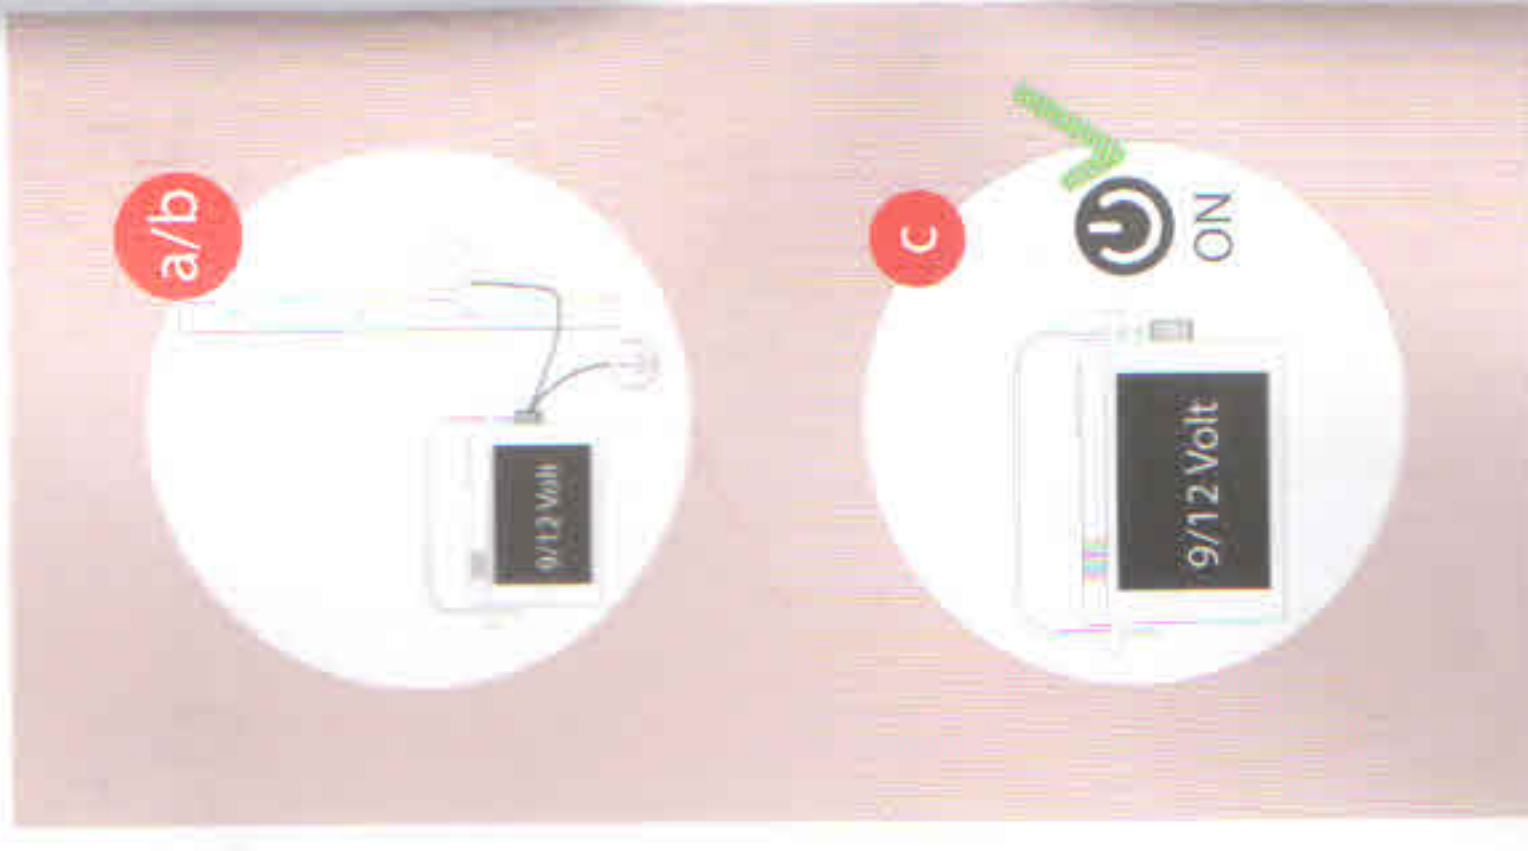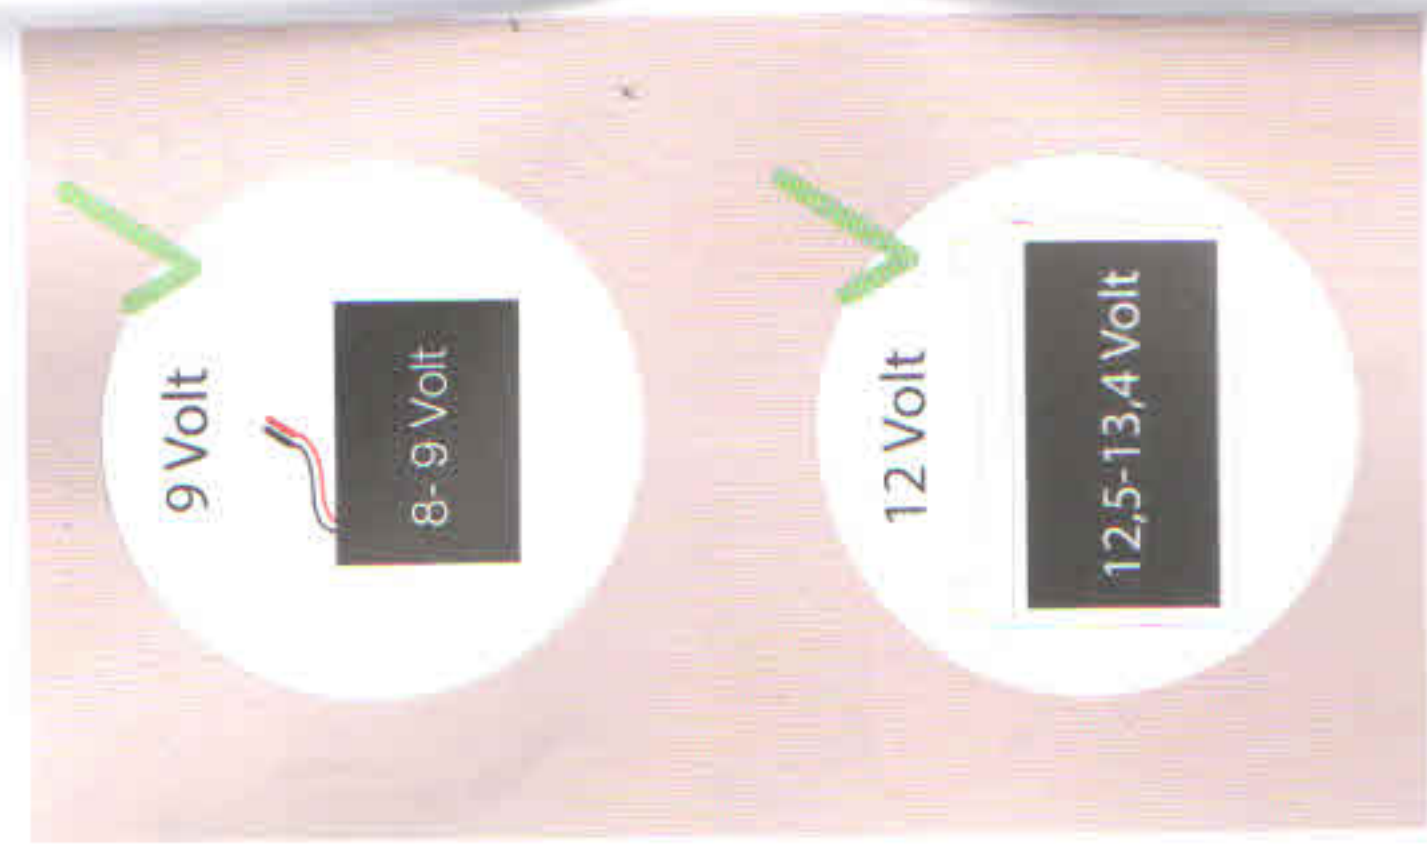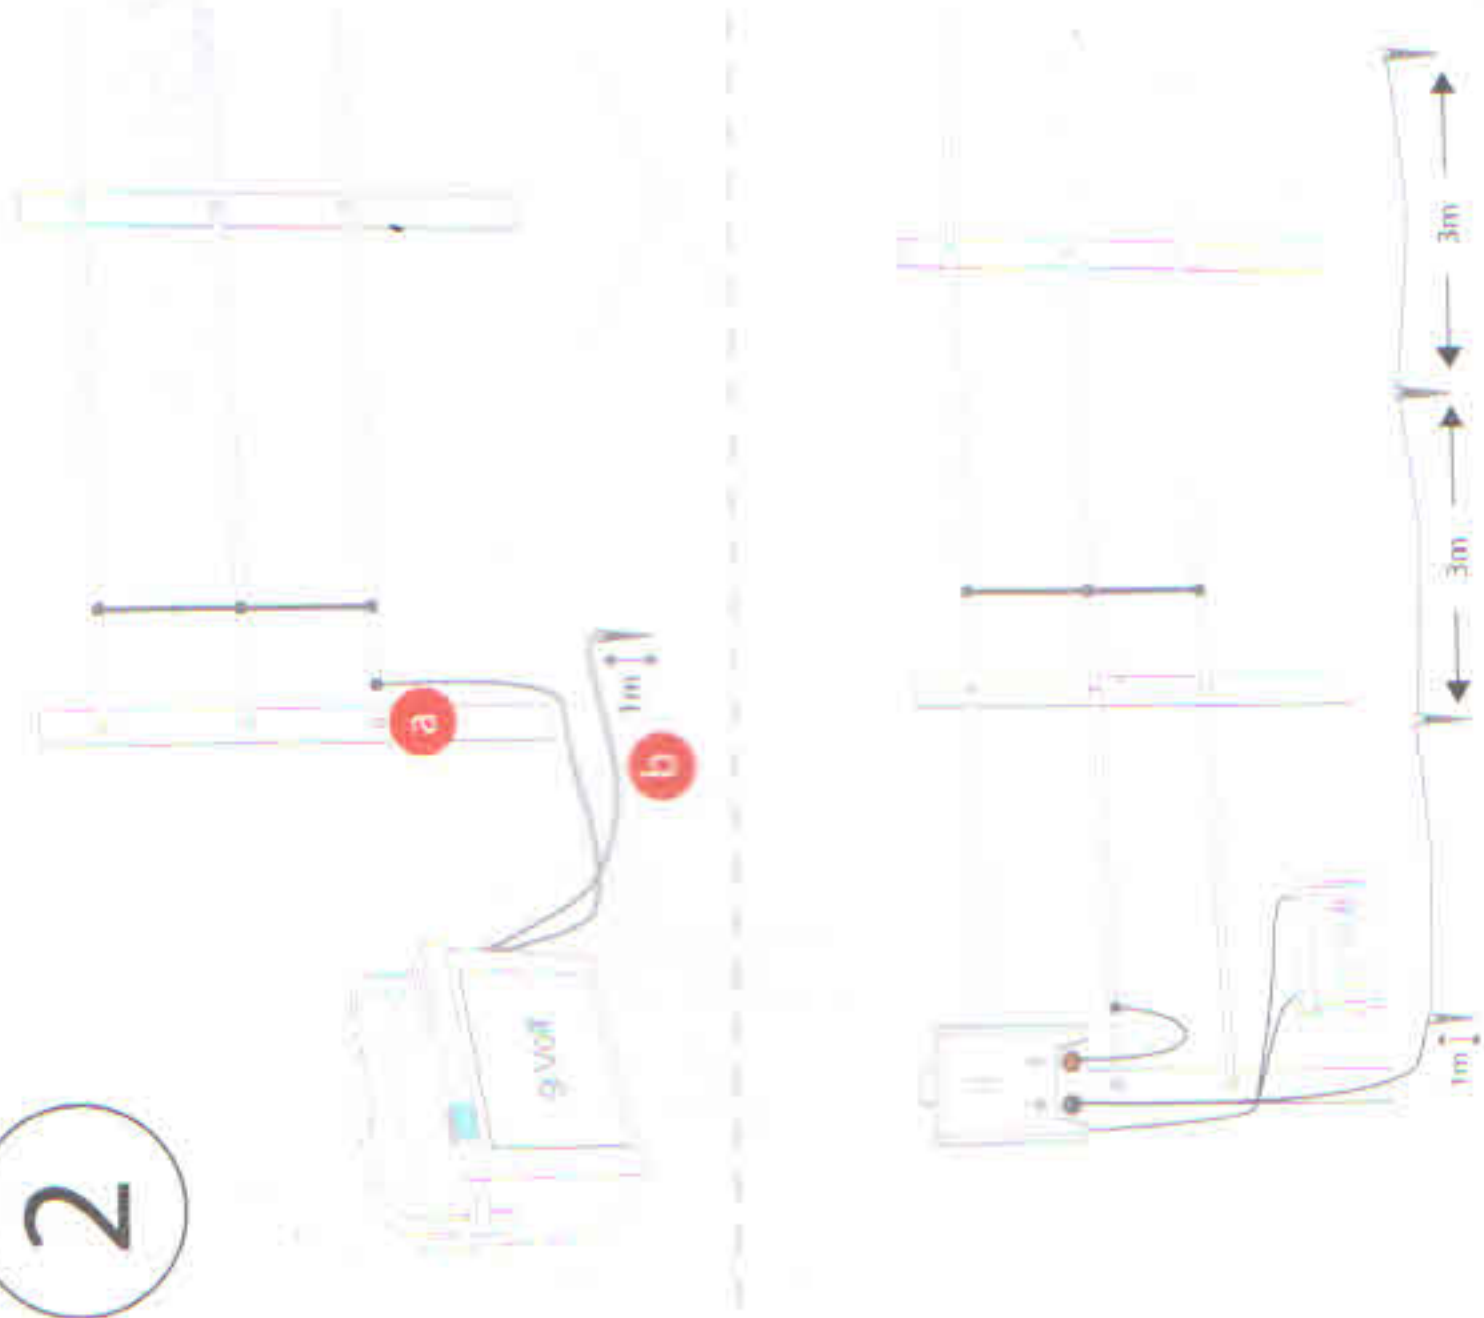


3

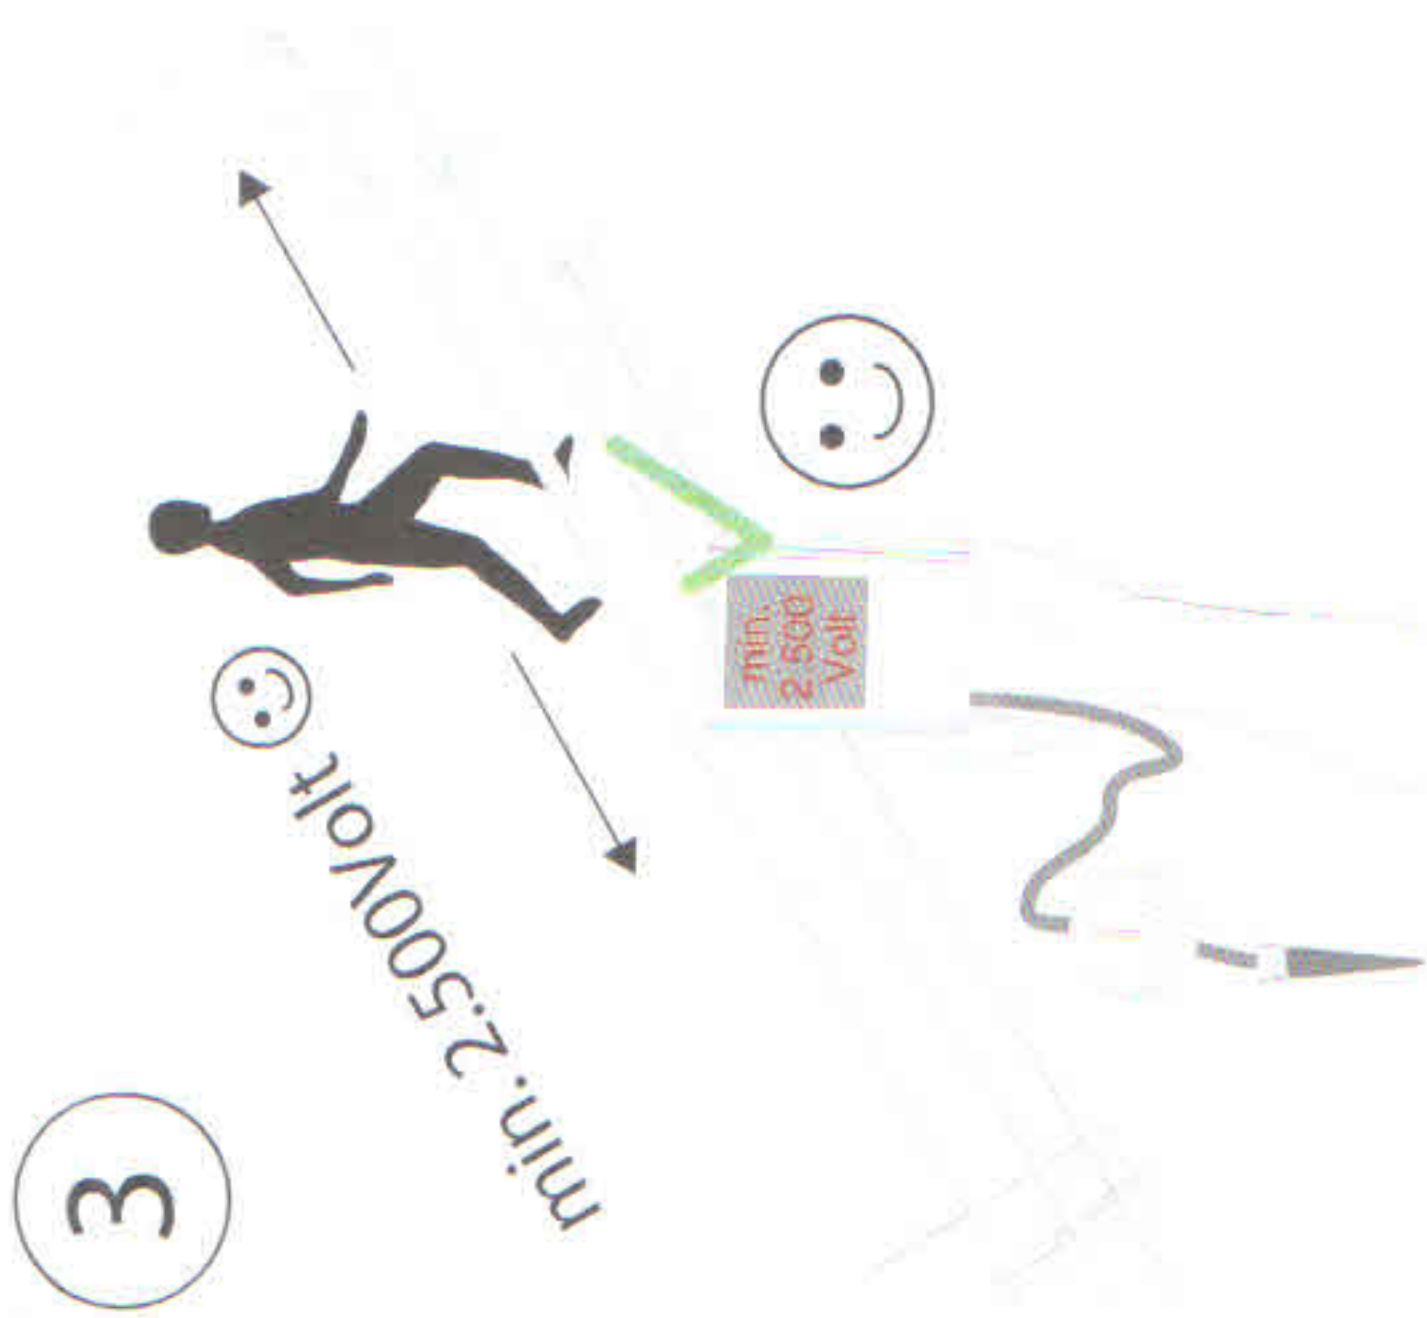

5

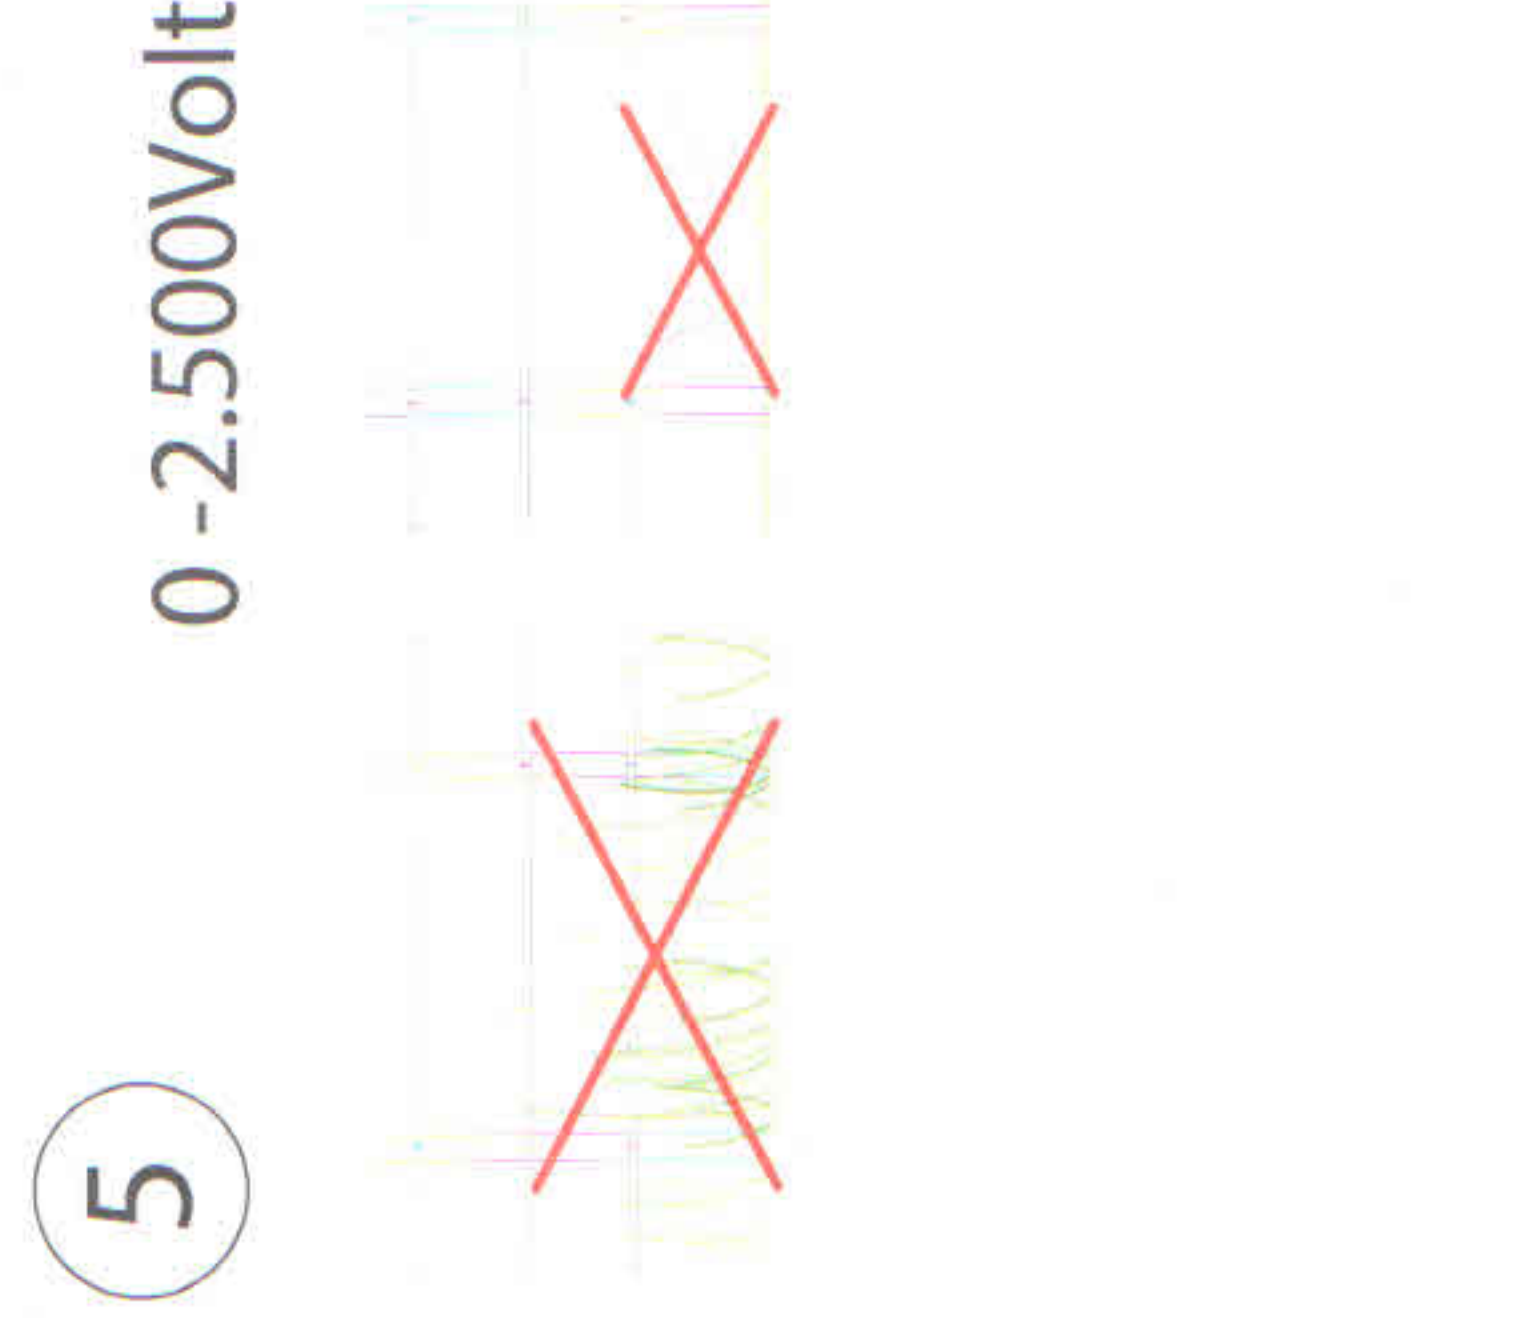

4

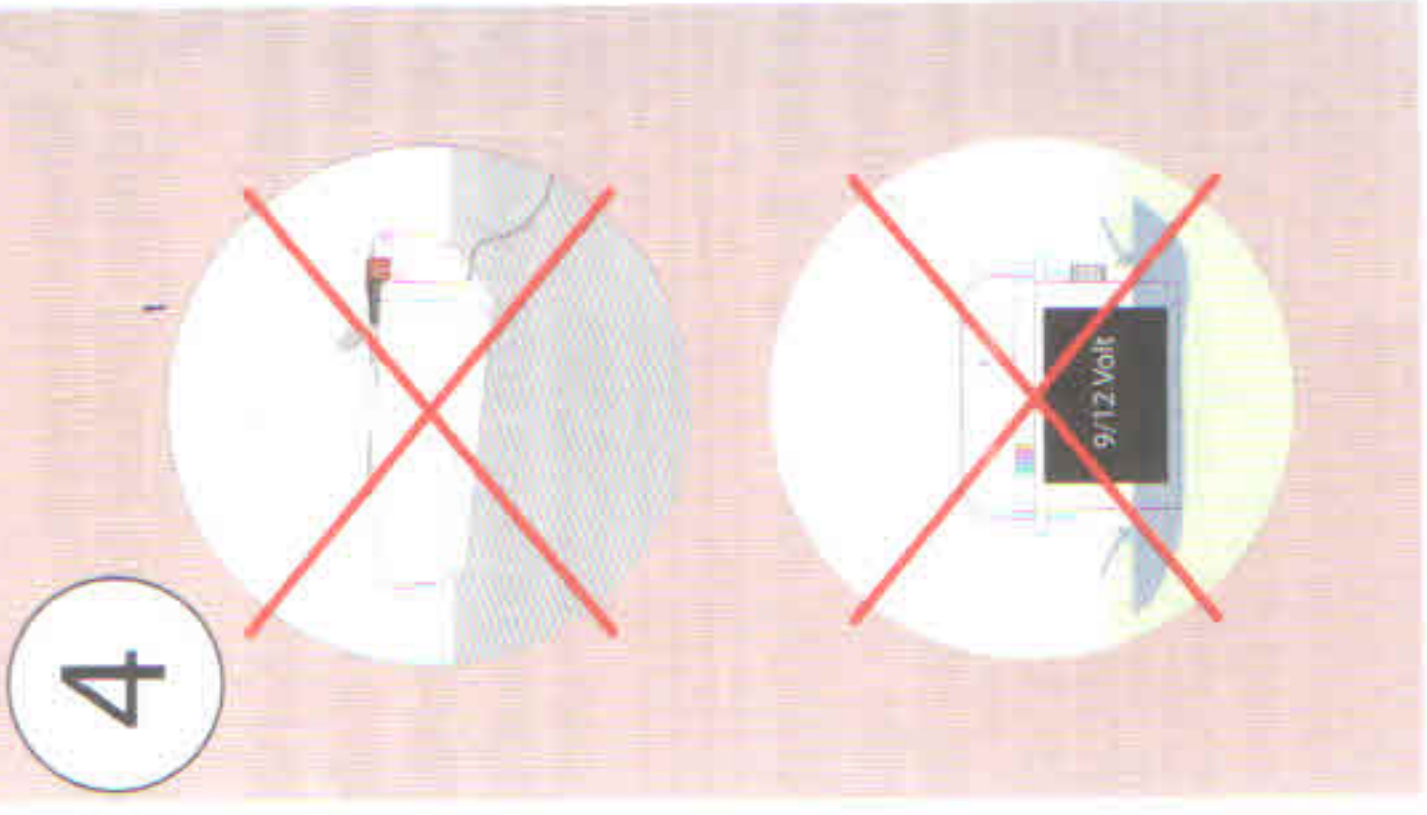

0-2.500 Volt ☹️



9V | 12V

⚠️Indicații privind siguranța:

RO

Vă rugăm să respectați cu exactitate aceste instrucțiuni și să le păstrați în siguranță o dată terminată instalarea. Atunci când cablul de conectare al acestui aparat este deteriorat, el trebuie înlocuit de către producător sau de serviciul său pentru clienții, ori de o persoană calificată similar, în scopul prevenirii situațiilor periculoase. Servisarea și reparațiile se fac numai de către specialiști autorizați

Copiiilor nu le este permis să se joace cu dispozitivul!

Înainte de a manipula unitatea de gard electric sau sistemul de gard, asigurați-vă întotdeauna că unitatea de gard electric este oprită sau nu este conectată la sursa de alimentare (100 -240V ~)!

Gardurile electrice trebuie montate și deservite astfel încât să nu reprezinte un pericol de natură electrică pentru oameni, animale sau mediul înconjurător. Acest aparat nu trebuie folosit de persoanele (inclusiv copii) cu limitări fizice, senzoriale sau psihice, sau de către cele care nu dispun de experiență și cunoștințe de specialitate suficiente, dacă totuși acest lucru se întâmplă, ele trebuie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului. De către o persoană responsabilă de siguranța acestora. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se pot juca cu dispozitivul. (A2-06)

Trebuie evitată atingerea gardurilor electrice, în special cu capul, gâtul sau partea superioară a corpului. Nu vă cățărați pe gard, prin gard și nu treceți prin el. Pentru traversarea gardului trebuie folosită o poartă sau un alt pasaj.

Gardurile electrice în care se pot prinde atât oamenii, cât și animalele trebuie evitate. Gardul electric nu trebuie alimentat de două (sau mai multe) aparate diferite sau de circuite electrice pentru garduri independente ale aceluiași aparat. În cazul a două (sau mai multe) garduri electrice diferite, unde fiecare este alimentat de către un circuit separat, distanța între firele diferitelor garduri electrice trebuie să fie de minim 2,5 m. Dacă spațiul neprotejât trebuie închis, acest lucru trebuie realizat cu material izolator electric sau cu ajutorul unui dulap metalic izolat. Sârma ghimpată sau cu margini ascuțite nu trebuie utilizată pe post de gard electric. Toate componentele unui gard electric, care se montează de-a lungul unor străzi sau drumuri publice, trebuie marcate la intervale mici cu plăcuțe de avertizare care se montează ferm pe stâlpi sau care se fixează prin prindere pe sârma gardului. Plăcuțele de avertizare trebuie să fie galbene pe ambele părți și să conțină un marcaj ben Atenție - Gard electric sau simbolul ⚡. Dimensiunile plăcuței de avertizare trebuie să fie de 200 mm x 100 mm. Firele bare de împănțare a aparatului și orice alte sisteme de împănțare, cum ar fi de ex. împănțarea de siguranță a sistemului de alimentare electrică sau sistemul de avertizare de la distanță trebuie respectată o distanță de minim 10 m. Cu excepția aparatelor alimentate de la baterie cu putere redusă, bara de împănțare a aparatului trebuie să pătrundă în sol până la o adâncime de minim 1 m. Se va avea grijă în acest sens să nu se deterioreze niciun cablu sau niciun conductor. Cablurile de conectare, care lucrează la o tensiune de peste 1 kV și care trec prin interiorul clădirilor, trebuie izolate eficient față de componentele împănțate ale clădirii. Acest lucru se poate obține prin lăsarea unei distanțe suficiente între cablurile de conectare și construcția clădirii sau prin utilizarea cablurilor de înaltă tensiune izolate pe post de cabluri de conectare. Cablurile de conectare îngropate trebuie introduse în tuburi de protecție din material izolator sau se folosesc și de această dată cabluri de înaltă tensiune izolate. Se va avea grijă ca respectivele cabluri de conectare să nu fie supuse deteriorării cauzate de copitele animalelor sau de roțile tractoarelor, care pot pătrunde în pământ. Cablurile de conectare nu trebuie pozate în același tub de protecție cu cablurile de alimentare de la rețea. Cablurile de comunicații sau de date. Cablurile de conectare și sârma gardurilor electrice nu trebuie pozate deasupra cablurilor de curent de intensitate mare sau de avertizare de la distanță. Încrucișările cu cablurile de curent de intensitate mare trebuie evitate peste tot unde acest lucru este posibil. Dacă o astfel de încrucișare nu poate fi evitată, trebuie să treceți pe sub cablul aerian de curent de intensitate mare și pe cât posibil în unghi drept. Atunci când cablurile de conectare și sârma gardurilor electrice trec prin apropierea unui cablu aerian de curent de intensitate mare, traseele aeriene nu pot fi mai mici decât cele din tabelul de mai jos.

Tensiunea cablului de curent de intensitate mare		Traseu aerian	
	≤ 1.000 V	3 metri	8 metri
	> 1.000 ≤ 33.000 V	4 metri	8 metri
		> 33.000 V	

Atunci când cablurile de conectare și sârma gardurilor electrice se montează în apropierea unui cablu aerian de curent de intensitate mare, înălțimea acestora deasupra solului nu trebuie să depășească 3 m. Această înălțime este valabilă pentru fiecare parte a protecției rectangulare a celui mai îndepărtat conductor al cablului de curent de intensitate mare de la suprafața solului, pentru o distanță de

- 2 m pentru cablurile de curent de intensitate mare care lucrează la o tensiune nominală de până la 1.000 V

- 15 m pentru cablurile de curent de intensitate mare care lucrează la o tensiune nominală de peste 1.000 V

Atunci când cablurile de conectare și sârma gardurilor electrice sunt pozate în apropierea unui circuit sau cablu de telecomunicații, distanța față de circuit sau cablu trebuie să fie de minim 2 m.

Gardurile electrice destinate îndepărtării păsărilor, pentru înfrângerea animalelor domestice sau pentru dresarea animalelor cum ar fi vitele (antrenarea viteelor) trebuie alimentate numai de la aparate cu putere redusă, cu care se asigură și un efect decoactiv suficient și sigur în cazul gardurilor electrice destinate împiedicării poposirii păsărilor pe câștin, nici sârma a gardului electric nu necesită împănțare. Împănțarea trebuie realizată ca sârma, pe izolație. În locurile în care persoanele ar putea avea acces liber la cabluri trebuie montată o plăcuță de avertizare (a se vedea mai sus). Un gard neelectricizat, confecționat din sârma ghimpată sau cu muchii ascuțite, poate fi utilizat ca suport pentru una sau mai multe sârme electrice ale unui gard electric. Dispozitivele de susținere (distanțiere) pentru sârmele electrice trebuie dispuse de așa manieră încât să se asigure că aceste sârme se află la o distanță minimă de 150 mm de planul vertical al sârmelor neelectricizate. Sârma ghimpată trebuie împănțată la distanțe regulate.

Acolo unde un gard electric se intersectează cu un drum pietonal, în gardul electric trebuie să existe pentru această porțiune o poartă neelectricizată sau trebuie prevăzută o trecere prin gard. La orice astfel de trecere, sârmele electrice aflate în apropiere trebuie să dispună de plăcuțele galbene de avertizare (a se vedea mai sus).

Aparatele pentru electrificarea gardurilor trebuie deservite în conformitate cu poziția descrisă în instrucțiunile de utilizare.

Tarcul electric trebuie (cu excepția dispozitivului solar) montat într-un loc ferit de lumina directă a soarelui și de ploaie. Toate cablurile și sârmele, precum și împănările gardului trebuie montate departe de materiale inflamabile. Pentru prevenirea pagubelor provocate de hrănirea, cablul de legătură la clădire trebuie ținut înainte de conectarea la aparatul de electrificare a gardurilor prin-o instalație de protecție la supraîncălzire cu clapetă și dispozitiv parascantei, montată pe peretele exterior al clădirii, care este realizat din materiale ignifuge. Acest lucru este valabil și pentru aparatele combi, atunci când acestea sunt puse în funcțiune prin intermediul unui adaptor de rețea.

A nu se conecta la circuitul de împănțare deja existent al rețelei de alimentare electrică. Fiecare utilizator de instalații de electrificare a gardurilor este obligat prin lege să verifice cel puțin o dată pe zi aparatul de electrificare și instalația gardului, conform condițiilor de exploatare!

- Verificarea vizuală a aparatului și a instalației gardului
 - Măsurarea tensiunii minime de 2500 V în fiecare punct al gardului
- Pentru utilizarea în etape se folosesc exclusiv aparate special concepute în acest scop! Aparatul cu baterie și acumulator nu se conectează sub nicio formă la alimentarea electrică sau la instalații similare care sunt conectate la tensiunea rețelei. Supratensiunile declanșate ca urmare a întorperilor pot deteriora izolația aparatelor de electrificare a gardurilor într-o astfel de situație, tensiunea de la rețeaua de alimentare poate ajunge în gardul electric și, implicit, viața grav omni și animală. De aceea, în general recomandăm înlocuirea este de a se conecta aparatele de electrificare a gardurilor alimentare de la rețea exclusiv la rețelele de alimentare care sunt securizate cu întrerupătoare pentru curenti vagabonzi cu un curent de declanșare de maxim 30 mA. Imperativ este și structuraarea corespunzătoare a instalației gardului, cu dispozitiv parascantei și clapetă suplimentare, așa cum este descris în instrucțiunile anexate. În plus, este recomandată, în măsura în care este posibil, deconectarea de la rețea a aparatelor de electrificare a gardurilor alimentate astfel în timpul furtunilor. Dacă pentru alimentare nu este disponibilă o rețea protejată împotriva curentilor vagabonzi, iar aparatul a fost conectat în timpul unei furtuni la instalația gardului, acesta trebuie neapărat verificat înainte de reluarea în funcțiune. Pentru aceasta trebuie să fie disponibilă cel puțin o conexiune la rețea, echipată cu un întrerupător de protecție împotriva curentilor vagabonzi. Pentru verificare se cuplează un conductor de împănțare al aparatului la conductorul de protecție la rețea de alimentare și apoi se introduce ștecherul aparatului în priză protejată împotriva curentilor vagabonzi. Dacă aparatul are cardența corectă și nu prezintă abateri de la comportamentul normal, aparatul poate fi reconectat la gard. Dacă întrerupătorul de protecție împotriva curentilor vagabonzi de declanșează însă la conectarea aparatului, acesta din urmă nu mai poate fi folosit și trebuie înlocuitul unui atelier specializat pentru reparare